

Intel Tablet PC

Quik Start Guide

Windows® 8



简介：

感谢您选择新款平板电脑。

此操作指南是为了让用户最快的了解和熟悉我们的产品。在这里对我们产品的按键布局 and 定义以图文的方式做个简单的介绍，对一些基本操作做些简单的说明。

目 录:

一、使用前注意事项.....	5
二、按键布局与定义.....	8
三、键盘说明与应用.....	11
四、桌面介绍.....	13
1. Windows8.1 开始屏幕.....	13
2.画面滑动应用.....	14
3. App 界面介绍.....	18
4. Charm 菜单栏.....	21
5. 双屏应用.....	25
五、基本操作.....	27
1. 休眠、重启、关机.....	27
2. 安全管理.....	28

一、使用前注意事项

1. 本产品仅适用于 2000 米以下非热带地区。
2. 避免本机跌落地面或受到其它强烈冲击。
3. 不要在过冷、过热($<35^{\circ}\text{C}$)、过于潮湿、多尘的环境下长期使用，不要让本机在阳光下曝晒。
4. 尽量避免在强磁、强静电环境下使用。
5. 一旦有水或其它液体泼洒到本机上，应立即关机，将本机擦拭、晾干后才可使用。
6. 切勿使用任何含化学成份的清洁剂或其它液体擦拭本机，避免因腐蚀和受潮造成损坏，

如确实有清洁必要，请用干燥的软布或纸巾擦拭

7. 本公司对人为非正常的软硬件操作、维修或其它意外情况导致的机内资料损失或删除不承担责任，也不承担因此而导致的其它损失。

8. 请随时备份您的重要资料，以免丢失。

9. 请不要自行拆卸本机，否则会丢失保修的权利。

10. 本产品支持绝大部分主流品牌的 3G DONGLE 上网卡，3G Dongle 可能存在差异，

建议您测试 OK 后再购买。


11. 快速使用指南及相关软件随时更新，软件更新版本可访问 www.pipo.cn

自行下载，

恕不另行通知，如发现与快速使用指南不符，请以实物为准。

12. 用错误型号电池更换会有爆炸危险，务必使用原装电池。

二、按键布局与定义

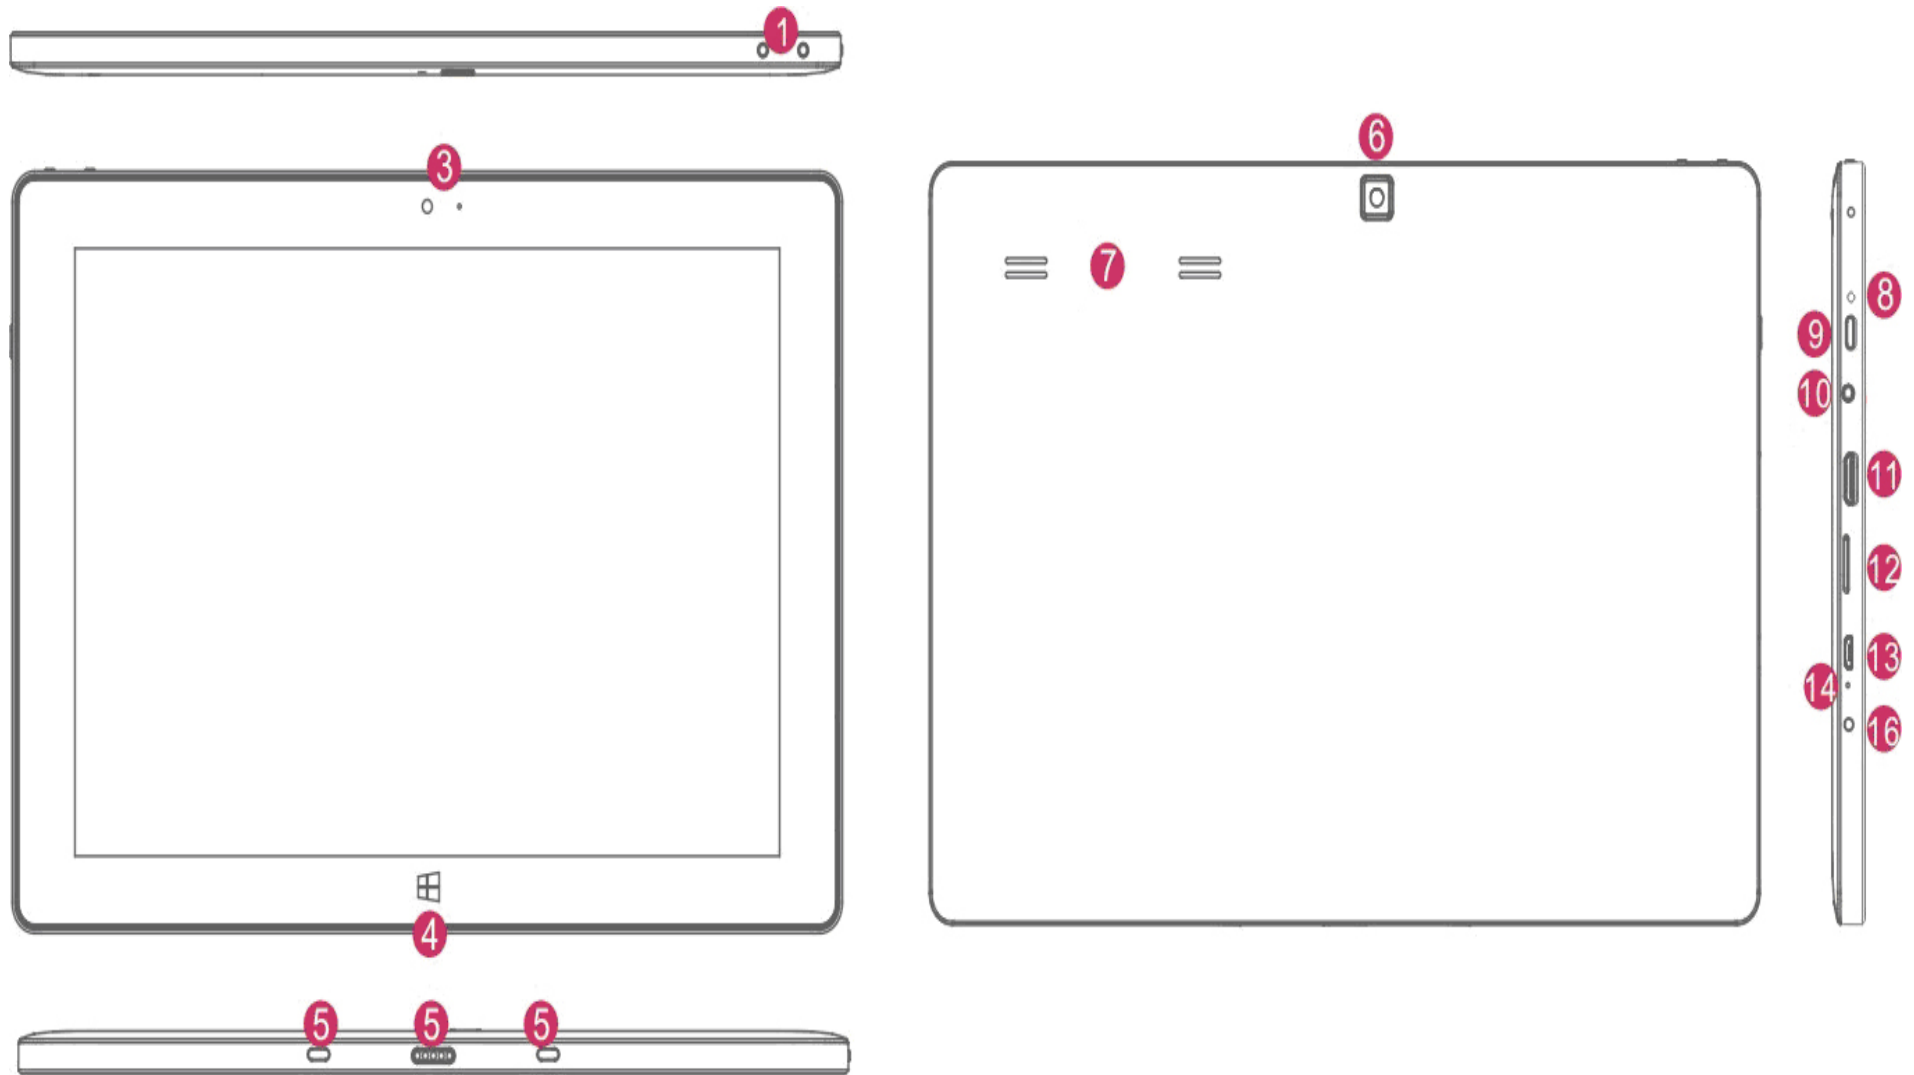

- ① 声音-/声音+：降低/调高音量
- ② 前置摄像头：拍照、录像
- ③ 摄像头指示灯：摄像头指示灯会在内置摄像头使用时亮起
- ④ Windows 键：按下此按钮会回到开始屏幕
- ⑤ 移动底座键盘接口：此接口具备磁性，方便对准并稳固链接平板电脑与键盘
- ⑥ 后置摄像头：拍照、录像
- ⑦ 扬声器：内置的扬声器让您无需链接额外设备便能听见声音
- ⑧ Reset 键：重启系统、复位系统的功能或从休眠模式中唤醒
- ⑨ 电源按钮：按下以启动或关闭触摸屏幕面板。您也可以通过此按钮让电脑进入休眠
- ⑩ 耳机与麦克风两用插孔：此插孔可将平板电脑的音频信号输出至放大器或耳机
- Ⓚ Mini HDMI 接口：High-Definition Multimedia Interface，高清多媒体接口


②Micro SD 卡槽：内置存储卡读卡器卡槽，支持 MicroSD 与 MicroSDHC 格式

③Micro USB 接口：您可以通过 USB 读取数据

④MIC：咪头出口

⑤电源 DC 接口：通过 DC 接口为您的平板电脑充电

三、键盘说明与应用

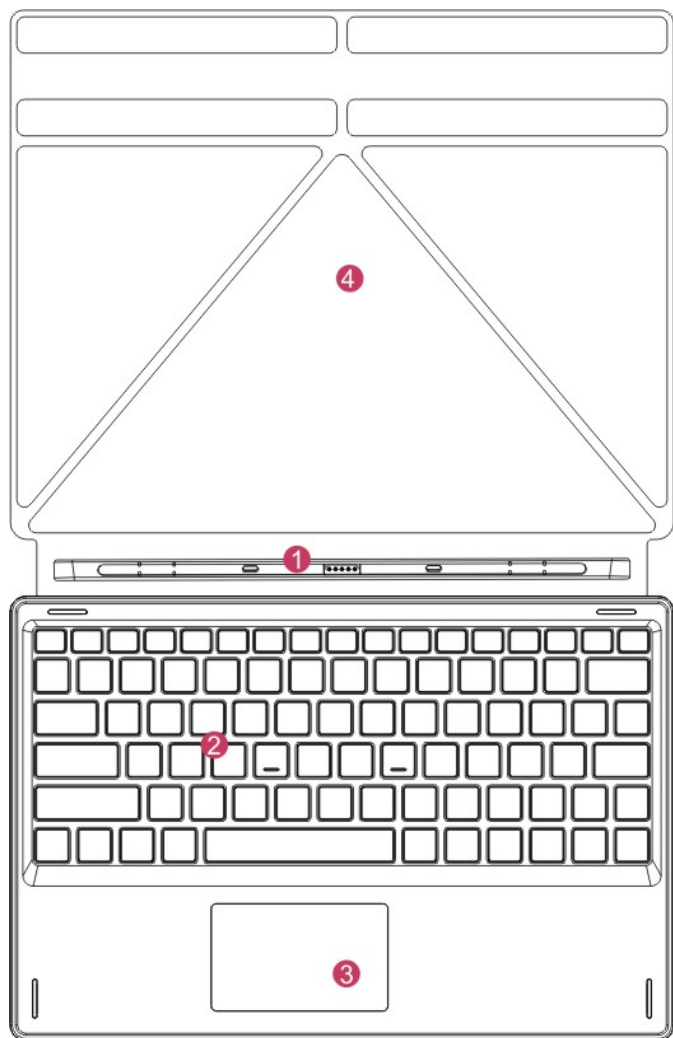

注意：键盘为选配，产品配置请根据您购买的具体机型为准。

- ①移动底座键盘接口：此接口具备磁性，方便对准并稳固链接平板电脑与键盘。
- ②键盘组建：键盘组提供全尺寸 QWERTY 按键并提供极佳的打字舒适度。
- ③触摸板：用来控制平板电脑上的光标，和鼠标功能相同。
- ④底座：平板电脑的折叠式底座。




平板与键盘的使用

四、桌面介绍

1. Windows8.1 开始屏幕

在开始屏幕上可以看到许多固定在画面中的程序，这些应用程序以“磁贴”的方式显示，只要点击一下，便可轻松访问。在应用程序在完全运行之前需要先登陆您的 Microsoft 账户

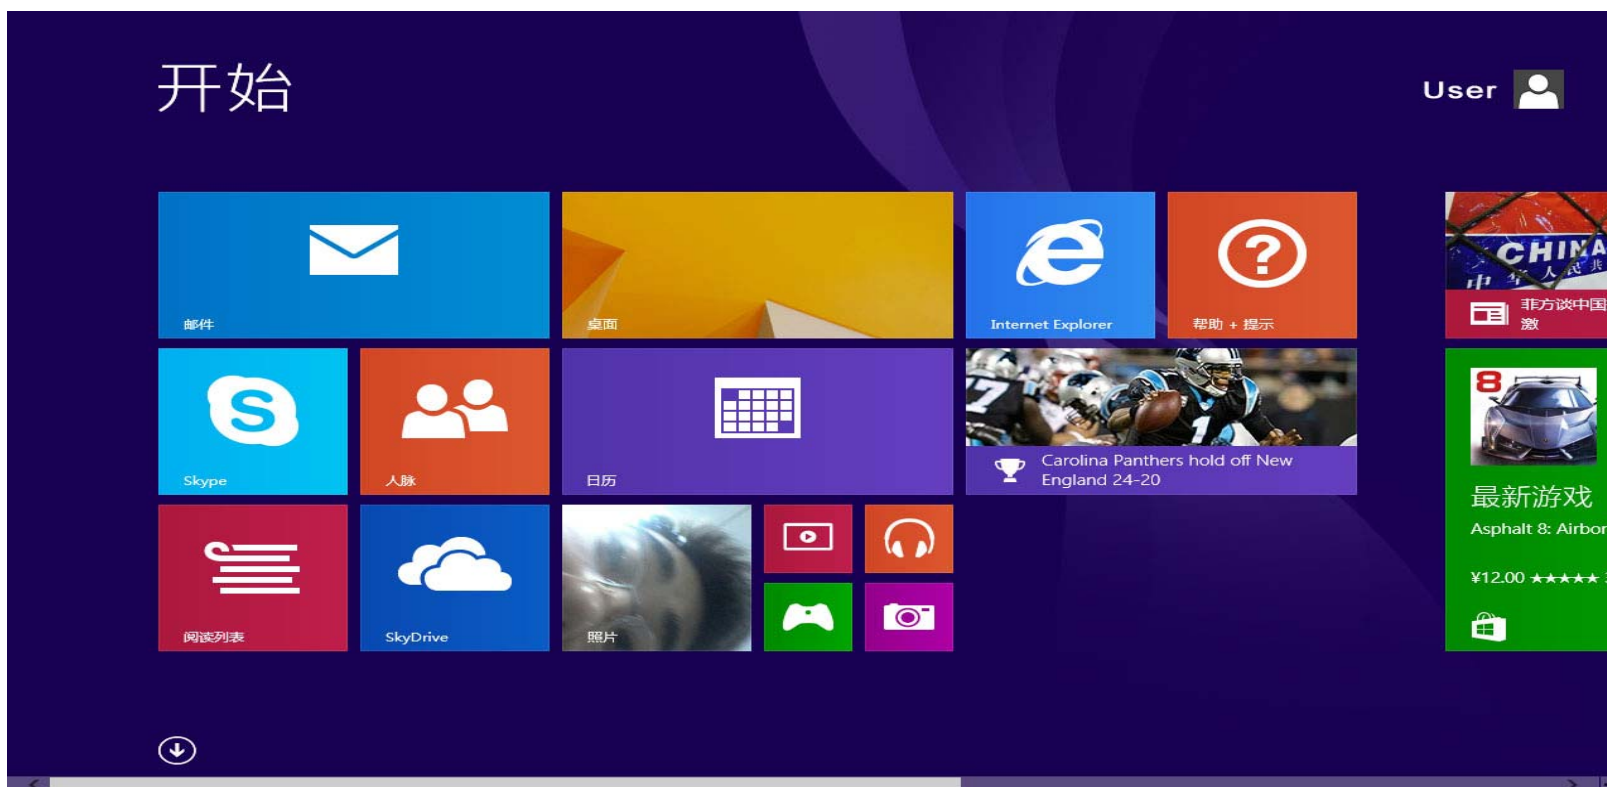

2.画面滑动应用

向右滑动



从屏幕左侧向右滑动
以开启运行中的应用程序

向左滑动



从屏幕右侧向左滑动
以开启 Charm 菜单栏

缩小



放大



在触摸屏幕上两指并拢以缩小画面
以放大画面

在触摸屏幕上两指分开

向下滑动



在开始屏幕中，从屏幕顶端向下
动画面

手指滑动



在开始屏幕中左右滑动手指移

滑动以查看所有应用程序
向下滑动




在开始屏幕中，从屏幕底下向上滑动，
访问所有应用程序（APPS）界面

3. App 界面介绍

除了已经固定在开始屏幕的应用程序之外，您也可以在所有应用程序的花面中开启其他应用程序，如平板电脑电脑随附的其它软件应用程序，



想在开始界面固定更多的应用程序，看下图操作，①轻触並按住应用程序磁贴约 1 秒，然后放开运行，选择②固定到开始屏幕。

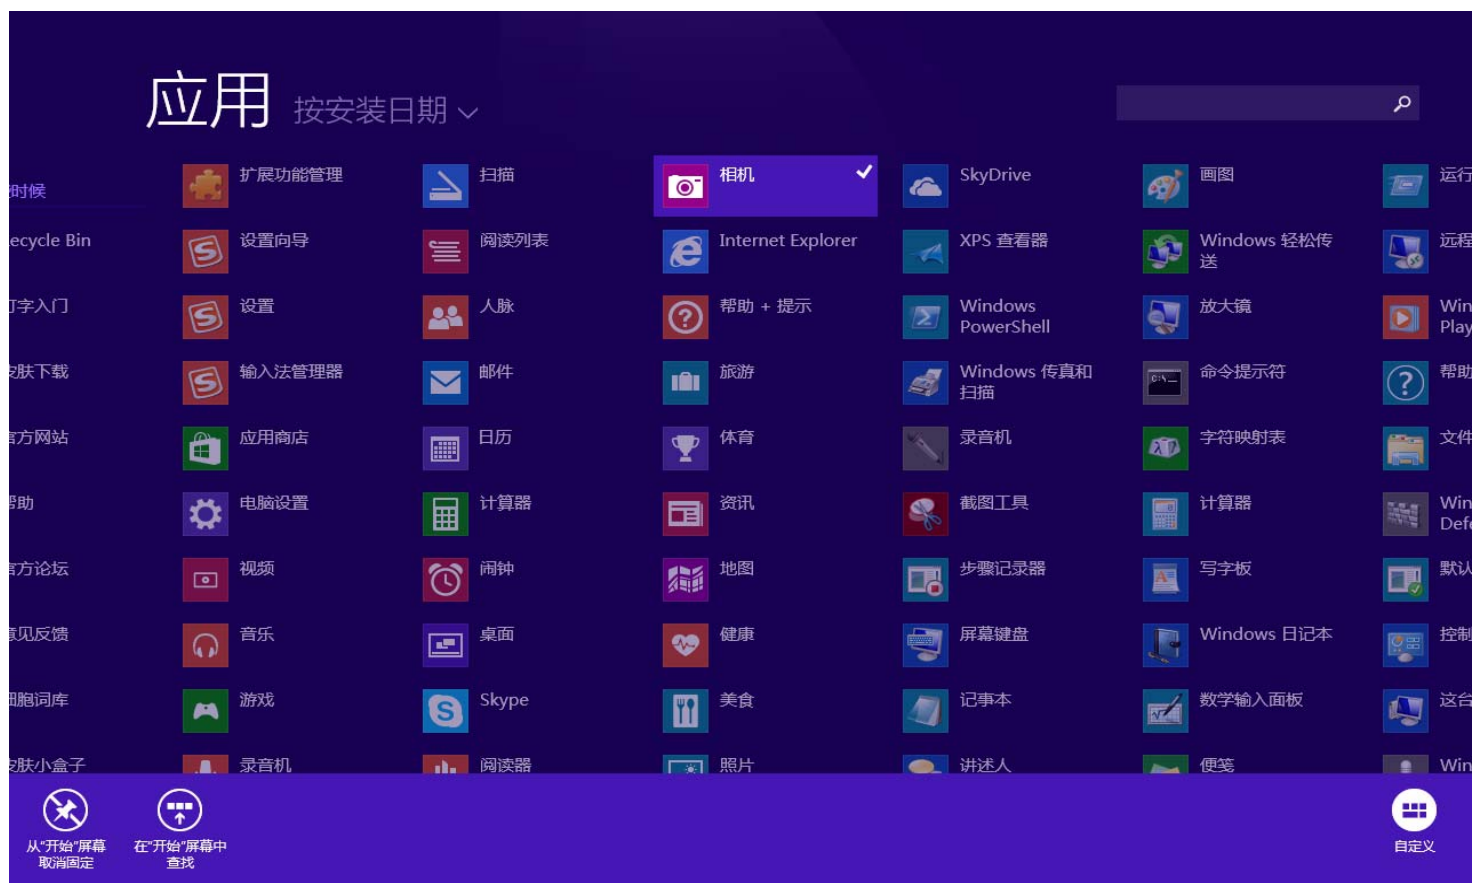

相反，在开始屏幕中想要解除,或删除某个应用程序,①轻触並按住应用程序磁贴约 1 秒，
然后放开运行，选择②属性栏，解除固定、删除等应用程序便可完成。



4. Charm 菜单栏

从屏幕右侧向左滑动，以开启 Charm 菜单栏，包括：开始、设备、设置、共享、搜索程序。



从屏幕右侧向左滑动，以开启 Charm 菜单栏，包括：开始、设备、设置、共享、搜索程序。



可让您搜索平板电脑中的文件或应用程序。



可让您通过社交网站或电子邮件共享程序。



可返回至开始屏幕；从开始屏幕中您也可以使用此功能以返回最近打开的应用程序。



可让您与连接至平板电脑的设备读写与共享文件，外接屏幕或打印机。



可让您进行平板电脑设置。

搜索菜单



共享菜单



设备菜单



设置菜单




5. 双屏应用

在（图一）中我的电脑左面上，从屏幕左侧向内滑动拖住不放，看到双界面出来放开即可。

在（图二）中按住中间分割线上的分割按钮左右拖动，可分割双屏的显示比例。




（图一）

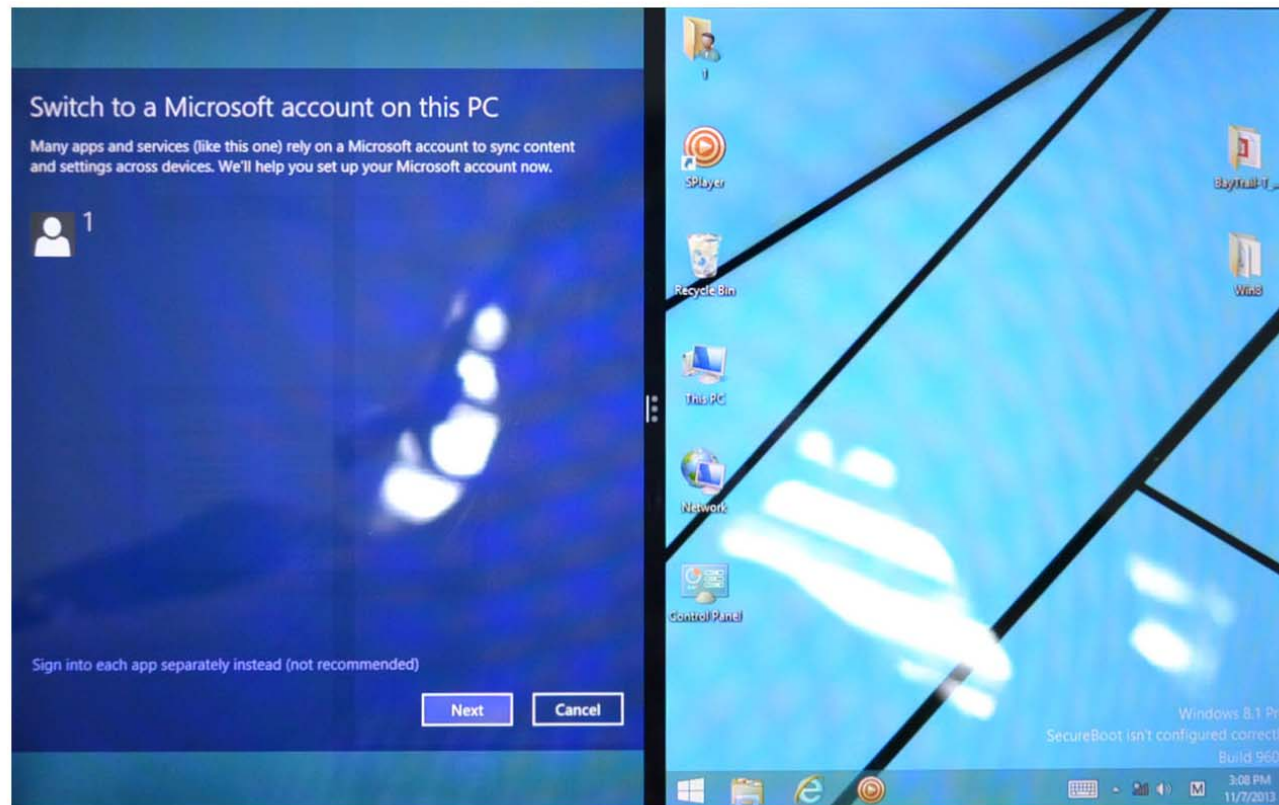

(图二)


五、基本操作

1. 休眠、重启、关机

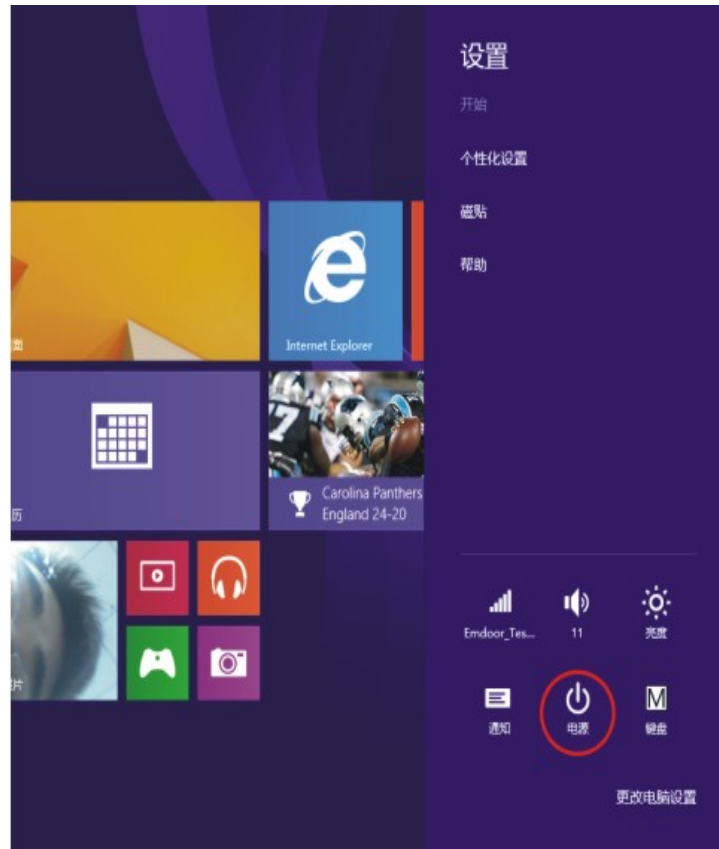

2. 安全管理

用户及密码的设置

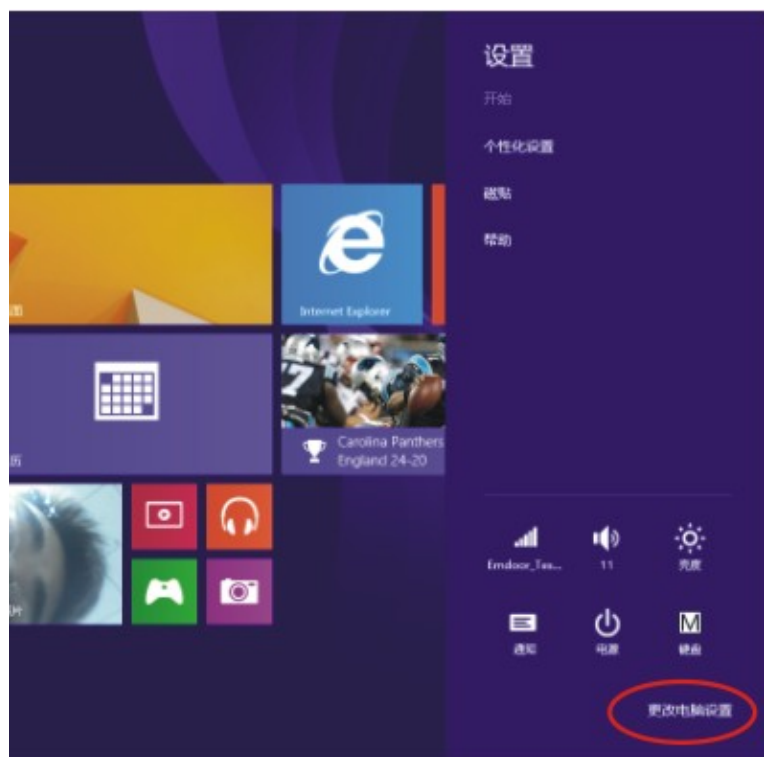

个性化设置



查看最近用过的设置

快速的设置方法：

点击“Charm”设置中的“设置”按钮，选择“更改电脑设置”；选择左侧的“用户”设置，
并点击右侧“你的账户”中的“创建本地账户”。在输入完成 Windows Live Id 账户密码后，
输入用户名、密码、确认密码和密码提示。